Før oppvaskmaskinen tas i bruk må installasjonsveiledning og bruksanvisning leses nøye!

GSXK 7583 Rask innføring

N



På-knapp (On)

Av-knapp (Off)

Programvalg-knapp

START **Start-knapp**

Indikatorlampen lyser mens maskinen er igang.
Blinker når det oppstår en feil og slutter å lyse når programmet er avsluttet.

Tilleggsfunksjoner

Visning av gjenværende tid og feilfunksjonsindikator [3]

Viser gjenværende tid til programmet starter. Slår seg av etter at programmet er startet.
Mot slutten av programmet, under tørkesyklusen, vil displayet vise gjenværende tid i minutter.
"F...." Serviceindikasjoner

Tasten for "Startforsinkelse"

Forhåndsinnstilling av program er mulig med 1 - 24 timers forsinkelse.
Ved hvert tastetrykk øker tidsindikatoren med en time, og etter 24 nullstilles telleren.
Trykk på Start-knappen.
Maskinen starter etter innstilt tid.

Indikatorlamper

Tilsett skyllemiddel

Fyll på salt

Beholderen skal fylles først like før programstart.

Oversikt over programmer				Vaskemiddel [2]		Forbruk [3]		
Programmer			Instrukser for plassering av servise	A	B	Liter	kWt	Minutter
	Forvask	kald	Servise som skal vaskes senere.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Hurtig	40°C	Lite skittent servise, uten tørre matrester.	X	-	13,0	0,70	30
	Normal [1]	50°C	Normalt skittent servise.	X	X	16,0	1,05	120
	Normal	65°C	Normalt eller meget skittent servise.	X	X	16,0	1,65	90
	Intensiv	70°C	Meget skittent servise, spesielt panner og gryter.	X	X	17,0	1,90	125

1) **Program typeskilt i overensstemmelse med standarden EN 50242;**
2) **Se "Bruk av apparatet";**
3) **Programdata fastsatt i henhold til den europeiske standarden EN 50242. Disse data kan variere avhengig av f. eks. servisemengde, vannets temperatur (høyere eller lavere enn 15° C) og hardhet, samt spenningen på strømnettet.**

Informasjon til testlaboratorier:
For nærmere detaljer om betingelsene i den sammenlignende EN-testen eller standardfylling av maskinen, vennligst skriv til: "nk_customer@email.whirlpool.com".

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90303

(Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer)

Bruk av apparatet

For nærmere detaljer, se de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

Åpne døren, slå på apparatet

Trykk på tasten **ON**.

Fylling av vaskemiddel

Stort kammer **A:**
Ved hver vaskesyklus.
Lite kammer **B:**
Kun for programmer med forvask.

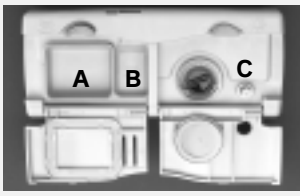

Kontroller skyllemiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk indikatorlampe på kontrollpanelet (noen versjoner).

Kontroller salt

Kun på versjoner med bløtgjøringsanlegg.
Mekanisk indikator **D**.
Elektrisk indikatorlys på kontrollpanelet (noen versjoner).

Fyll kurvene

Se instrukser for plassering av serviset.

Velg program

Tennes når det siste programmet er valgt.
Trykk på ▷ tasten inntil ønsket program begynner å lyse.

Velg tilleggsfunksjoner

Ved behov (noen versjoner).
Tilhørende indikatorlampe vil tennes.

Trykk på START-knappen

Det valgte programmet vil lagres (selv om strømmen mangler).

"Endre program"
- → Hold START-knappen inne i 2 sekunder til indikatorlampen for START slukker;
- → Velg et nytt program og trykk igjen på START-knappen.

Åpne vanntilførselen, lukk døren

Vaskesyklus

- Åpne døren kun hvis nødvendig (Advarsel: varm damp kan strømme ut).
- Dersom apparatet slår seg av før tiden, starter programmet der det ble avbrutt når apparatet settes igang igjen.

Slå av apparatet

Når programmet er avsluttet, høres et lydsignal.
Først når START-tasten har sluttet å lyse: trykk på tasten **OFF**.
Alle indikatorlampene vil slutte å lyse.

Steng vanntilførselen, tøm kurvene

Advarsel: når døren åpnes vil det strømme ut damp!
Ta serviset ut av maskinen - begynn med den nederste kurven.

Plassering av serviset og utstyr i kurvene

Øvre kurv:

avhengig av modell

Holder med flere funksjoner (A) [1]:
Avhengig av posisjon, f. eks. langt bestikk, kopper og glass. Tre mulige posisjoner.

Tallerkenholdere (B):
Avhengig av posisjon, f. eks. tallerkener, kopper og glass med stett.

Svingbar glassholder (C) [2]:
Avhengig av posisjon, f. eks. små glass og glass med stett.

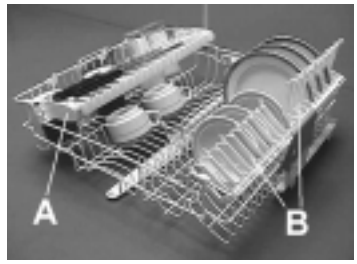

Halv maskin:

Fyll **kun** øvre kurv.

Plasser bestikkurven (**D**) i øvre kurv.

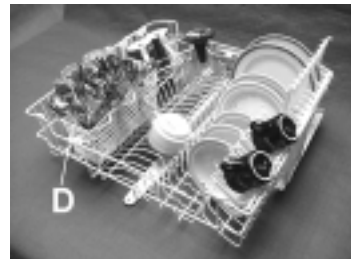

Høyder egulering av kurven (også med servise):

- **Ned:** dra de **to** håndtakene (**E**) ut og senk kurven.
- **Opp:** løft kurven opp etter de **to** håndtakene (**E**) til den klikker i posisjon (Innstilling fra fabrikk).

Begge sidene av kurven må være på samme nivå.

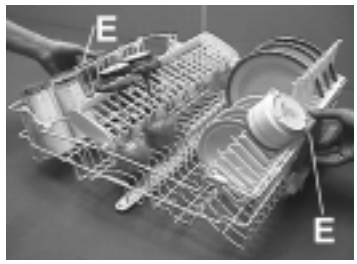

Nedre kurv:

Avhengig av maskinmodell kan tallerkenholderne være faste eller vippbare (**F**).

Halv maskin:

Fyll **kun** nedre kurv.

Grundigere rengjøring av f. eks. tallerkener og gryter.

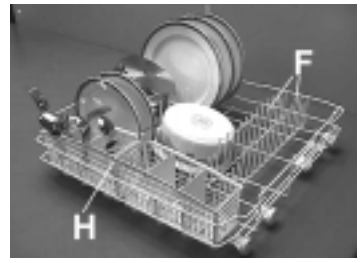

Bestikkurv (G) eller (H):

Noen modeller er utstyrt med en rist (**I**) som kan settes inn i bestikkurven, slik at bestikket kan sorteres.
Bestikkurv (**D**) kun for apparater med funksjonen Halv maskin.
Skarpe gjenstander som man kan skjære seg på, må plasseres i bestikkurven med åndtaket opp.

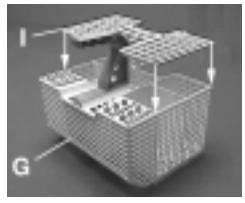

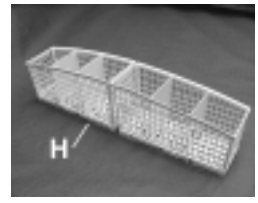

Benytt kun servise som tåler maskinvask. Vask ikke uegnede gjenstander i oppvaskmaskinen, slik som gjenstander av tre, aluminium, plastredskaper, tinn, servise med dekorasjoner (uten emalje) og sølvtøy. Følgende kan skaffes fra forhandleren:

[1] Holder med flere funksjoner (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Svingbar glassholder (C) - N. serie WGH 1000.

Hva gjør dersom...

Dersom oppvaskmaskinen ikke fungerer som den skal, bør du vennligst kontrollere punktene under før du tilkaller Service (* se også det aktuelle kapitlet i bruksanvisningen).

Problem	Årsak	Løsning
Apparatet virker ikke	• Ingen vanntilførsel.	• Åpne vanntilførselen.
	• Maskinen tar ikke inn nok vann.	• Rengjør filteret på vannkranen. Kontroller at det ikke er bøy på vanntilførselsslangen.
	• Er det strømbrudd?	• Sett støpslet i stikkontakten. • Trykk på START-knappen. • Lukk døren. • Kontroller sikringene i boligen.
	• Start av programmet som ble valgt.	• Sett eventuelt programstart på "0".
Dersom serviset ikke er helt tørt	• Det er ikke nok skyllemiddel.	• Øk doseringen *.
	• Vann i serviset.	• Sett serviset på skrå.
Serviset er ikke helt rent	• Vannstrålen når ikke overflaten på serviset.	• Plasser serviset slik at det ikke gnisser inntil hverandre. Kopper og glass må plasseres med bunnen opp.
	• For lite vaskemiddel.	• Følg doseringsanvisningen på pakken.
	• Riktig program er ikke blitt valgt.	• Velg et mer intensivt vaskeprogram.
	• Dusjarmene blokkert.	• Dusjarmene må kunne rotere fritt.
	• Dysene på dusjarmene tilstoppet.	• Fjern alt smuss som blokkerer vanntilførselen *.
	• Vaskemiddel uegnet/for gammelt.	• Bruk merkevare av god kvalitet.
Rester av sand eller urenheter	• Filtre tilstoppet.	• Kontroller filtrene regelmessig/rengjør dem ved behov *.
	• Filtre ikke riktig plassert.	• Sett filteret riktig på plass og stram det *.
Deler av plast falmet	• Tomat-/gulrotsaft...	• Avhengig av materialet må det benyttes et vaskemiddel med kraftigere blekeeffekt.
Belegg på serviset		
• som kan fjernes	• Striper på servise/glass.	• Øk doseringen av skyllemiddel *.
	• Flekker/striper på glass.	• Reduser doseringen av skyllemiddel*.
	• Saltrester på servise/glass.	• Sørg for at lokket på saltbeholderen er skikkelig lukket*.
• kan ikke fjernes	• Utilstrekkelig bløtgjøring av vannet - kalkflekker.	• Forandre innstillingen på vannhardhetsregulatoren, fyll om nødvendig på salt*.
Glass matte/ikke blanke	• Kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.	• Bruk egnede glass.
Rust på bestikket	• Ikke rustfritt stål.	• Bruk egnet bestikk.
Identifisering av feil på apparatet	• Indikatorlampen for START blinker.	• Forsikre deg om at filtrene ikke er tilstoppet og rengjør dem ved behov *. Start programmet på nytt. Hold START-knappen inne i 2 sekunder, til indikatorlampen for START slutter å lyse. Velg programmet på nytt og trykk en gang til på START-knappen.
	• Indikator F... (avhengig av modell).	• Kontakt Service.

Dersom problemet vedvarer eller det oppstår igjen, etter at du har foretatt kontrollene over, må du slå av apparatet og stenge vanntilførselen. Kontakt deretter Service (se garanti).

Pass på at du har følgende opplysninger for hånden når du kontakter Service:

- Hva som er feil.
- Type apparat og modell.
- Servicekode, dvs. nummeret som er oppgitt på servicemerket, som er plassert på innsiden av døren til høyre.